

GUIDA PER FISSARE LE STECCHE



Questo è il nostro metodo standard per fissare le stecche corte all'interno della loro tasca e rimuoverle velocemente, se necessario. Questo sistema di chiusura è applicato sia alle vele da regata che alla vele da crociera


Nel disegno sottostante potete individuare:

“Hook side of velcro” (in rosso) è il lato con “maschio” del velcro


“Loop” side of velcro” (in blu) è il lato femmina del velcro (il feltro)

“String” (in verde) è la cordicella per sfilare il velcro dalla tasca della stecca


Sail leech= balumina Batten pocket= Tasca stecca Webbing reinforcement= striscia di rinforzo

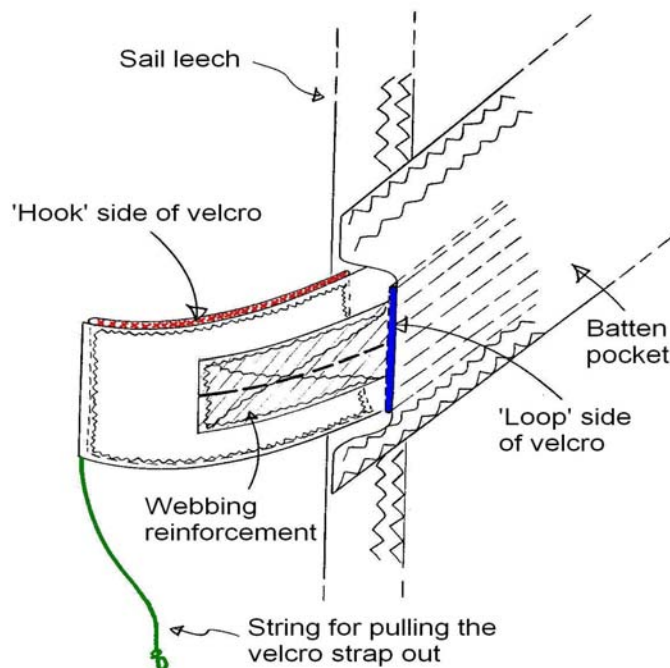


Fase 1: Inserire una piccola stecca (che viene fornita con la vela) nella tasca per spingere e separare il maschio e la femmina del velcro.




Fase 2: Estrarre la cordicella (verde nel disegno) e far uscire la parte maschio del velcro

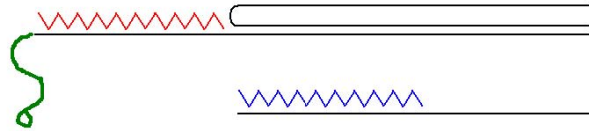

Fase 4: Inserire la stecca fino a che va a appoggiare a fine tasca

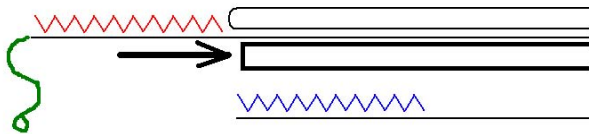

Fase 4: reinserire la piccolo stecca di aiuto, questa volta insieme al lato "maschio" del Velcro e ponendola tra i due lati del Velcro. Fare attenzione che la parte libera della cordicella resti verso l'esterno (il lato cucito sarà tirato dentro dalla striscia di velcro)

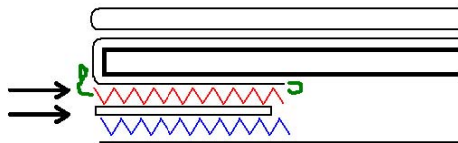

Fase 5: Estrarre la piccolo stecca. Premere i due lati del velcro manualmente La tasca della stecca è chiusa. Volendo una maggiore sicurezza si suggerisce di fare un forellino sulla stecca e di legare la stecca al cordino (verde nel disegno) con del filo da pesca o un altro cordino.

